



オイルの交換とオイルストレーナの洗淨

オイル交換周期は5,000時間又は1年間です。


下図はFD10のオイル交換説明図です。

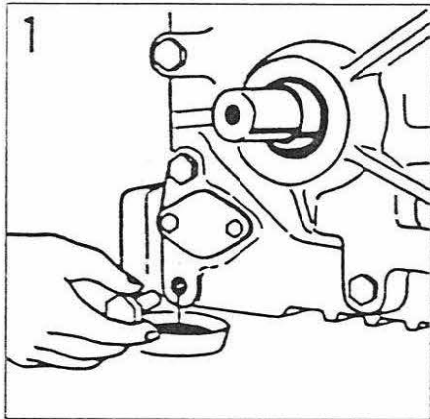


- ドレンプラグをはずす
- 古いオイルをぬく

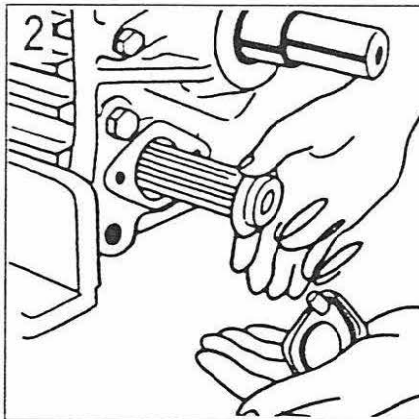


- ストレーナの取出し

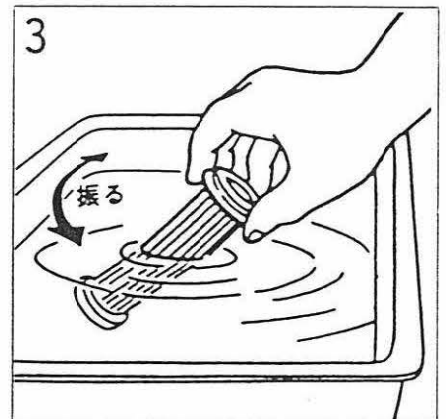


- ストレーナの洗淨(洗油でよく洗淨し、エアで吹いて下さい。)

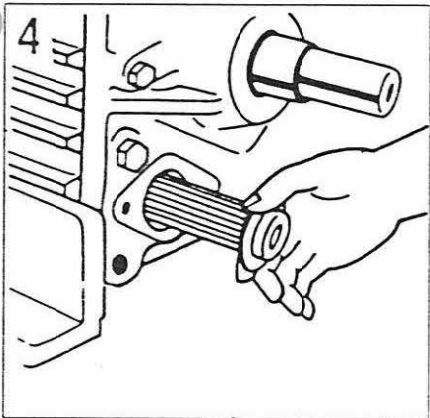


- ストレーナの取り付け

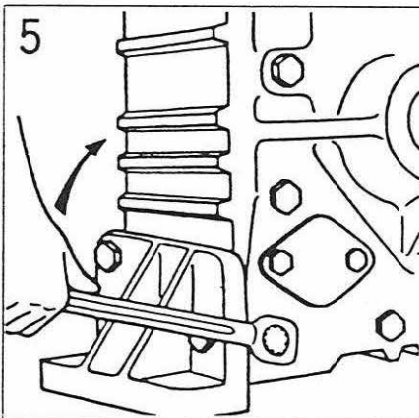

- ドレンプラグを締める

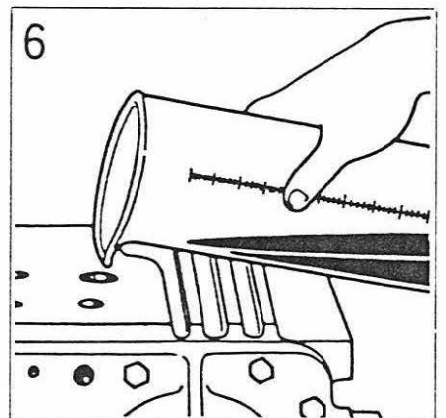

- 新しいオイルを入れる

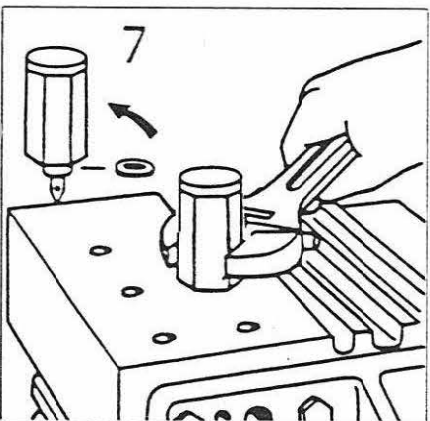

- プリーザキャップをしめる
- サイトグラスの確認

■ 適性潤滑油量

機種	オイル量(ℓ)
FD-10	1.8ℓ±0.2
FD-20	3.0ℓ±0.3
FD-40	4.5ℓ±0.4
FD-60	6.0ℓ±0.5
FD-90	18.0ℓ±0.5
FE-55・75	1.9ℓ±0.2

■ メーカー別適性潤滑油

メーカー	トルクコンバータ用ミッションオイル
コスモ石油	コスモDEXRON® II
日 石	パントルクデクスロン
出 光	アポロイルデキシロン
三 石	ダイヤモンドATFデクスロンII
共 石	共石21ATF
昭和シェル	デキシロンII
エ ッ ソ	エッソオートマチック トランスミッションフルード(デスタロンII)
モ ー ビ ル	モービルATF220
ゼ ネ ラ ル	ゼネラルオートマチック トランスミッションフルードデキシロン